## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Importante: As medidas sugeridas contribuem para a melhor acomodação e nivelamento do produto ao ser instalado, em qualquer tipo de parede.

Para acomodar a caixa de embutir dentro da parede:

**A -** Recorte na parede uma cavidade medindo 70 cm de altura por 34 cm largura e 8,5 cm de profundidade. A base da caixa deve ficar a 60 cm de altura do piso.

**B** - Para colocação do tubo de descarga faça um recorte na parte inferior da cavidade, com 35 cm de extensão por 8,5 cm de profundidade e 8 cm de largura.

**C-** Para ligação da entrada de água faça um recorte no lado direito (16 cm abaixo da parte superior da cavidade, com 12 cm de largura e 8,5 cm de profundidade).

Importante: Mantenha o gabarito protetor da caixa até o término do reboco e azulejamento da parede para evitar acúmulos de resíduos provenientes da instalação.

O tubo de descarga que acompanha o produto deve ser encaixado na saída de água no acoplamento localizado na parte inferior da caixa de embutir. O centro do joelho azul conectado ao tubo deve ficar a 33 cm de altura do piso.


Importante: Verifique se a caixa está devidamente nivelada e se e o bocal atrás do vaso sanitário corresponde à altura do joelho azul do tubo de descarga. Em caso positivo coloque entre eles um tubo de ligação cromado CIPLA, isso resultará em um melhor



Para ligação com a rede de água conecte um tubo de PVC rígido 20mm soldável na união de entrada de água.

\* No caso da rede de alimentação for ½" roscável, utilize preferencialmente uma luva LR soldável 20mm x ½" de rosca.

Importante: Certifique-se de que as ligações de entrada e saída de água estejam bem vedadas.

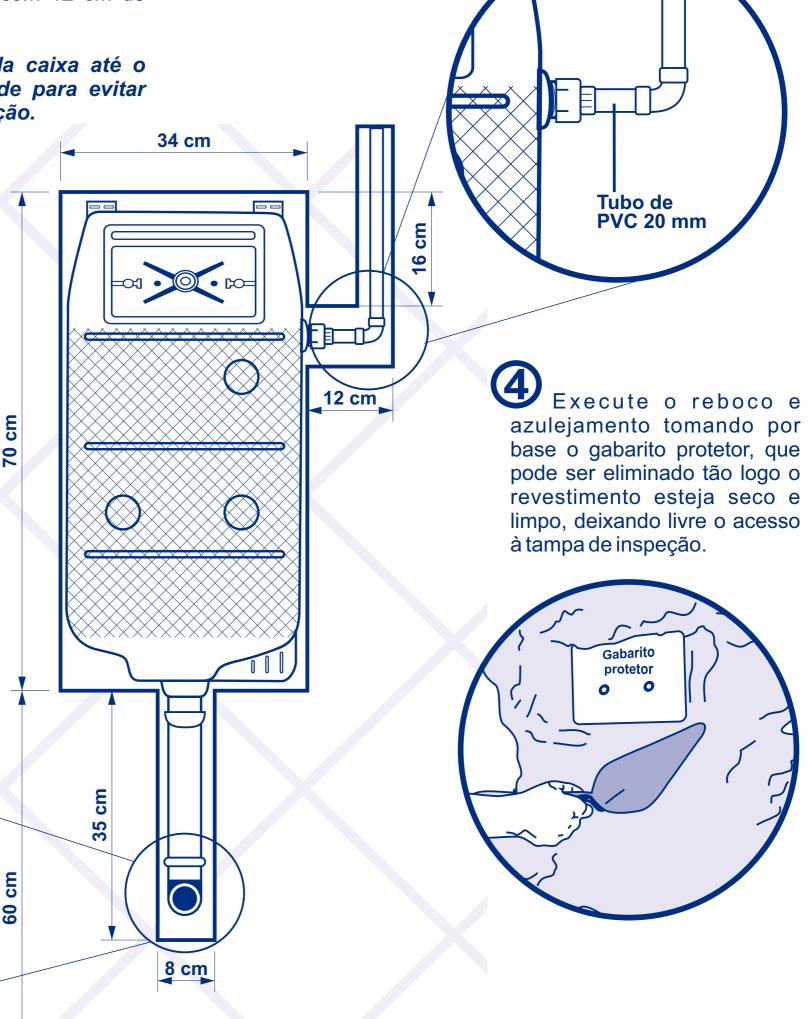


Para finalizar a instalação utilize os componentes que estão guardados na embalagem lacrada:


A - Pegue o botão de acionamento e rosqueie-o na tampa de inspeção. Encha a caixa com água e pressione o botão para testar o funcionamento.


**B** - Aplique o espelho cromado sobre a abertura de inspeção e reaproveite os dois parafusos que prendiam o gabarito protetor para firmar o espelho na caixa, o que o manterá definitivamente nivelado com as linhas de azulejos.

C - Após a colocação do espelho cromado verifique se o botão de acionamento está alinhado com o mesmo. Caso exista diferença, solte a contraporca e regule o botão.

**D** - Por fim encaixe a tecla de acionamento no espelho.

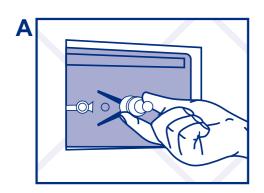

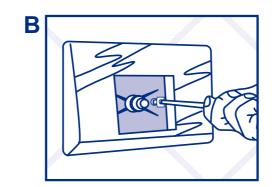

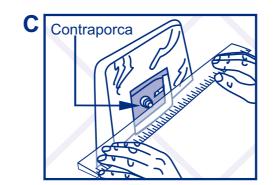



Em caso de dúvidas sobre como corrigir problemas de desempenho, verifique as instruções coladas no espelho da tecla de acionamento ou acesse o nosso site www.cipla.com.br/downloads/caixaC2